

---

# СИСТЕМНАЯ ЛИНИЯ 1

## RAUWALON slim-line


---

Простой монтаж в три шага:

RAUWALON slim-line Вы получаете в виде рулона или отдельных отрезков с уже соединенными верхней и нижней частями, что позволяет осуществить простой рациональный монтаж:



1. Достаточно размотать и обрезать с помощью бытовых ножниц.

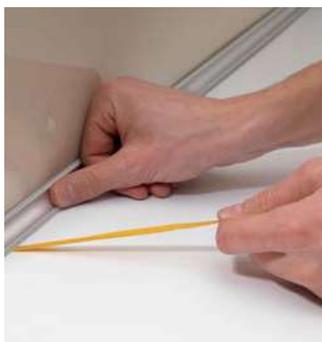

2. Удалить защитную пленку с клеящей ленты. Соблюдайте правила монтажа, указанные на стр. 23 !



3. Прижать RAUWALON slim-line, готово.

### Преимущества RAUWALON slim-line:

- Возможен монтаж в местах, где нельзя использовать шурупы
- Нет необходимости в специальных инструментах
- Индивидуальные отрезка и монтаж
- Надежное крепление благодаря легкой фиксации и прижиму
- Простая и удобная доставка благодаря исполнению в рулоне
- Благодаря длине профиля возможен бесстыковочный монтаж
- Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж
- Минимум отрезков, и следовательно, минимум отходов

---

# СИСТЕМНАЯ ЛИНИЯ 1

## RAUWALON slim-line plus

---

Простой монтаж в 5 шагов:

RAUWALON slim-line plus Вы получаете в виде отрезков с отдельными верхней и нижней частями готовые к установке. Тем не менее монтаж осуществляется легко и быстро:



1. Обрезать



2. Освободить клеящую ленту



2. Фиксировать для монтажа вручную



4. Закрепить шурупами (Шурупы с потайной головкой 2,5x10)



5. Зафиксировать верхнюю часть



6. Готово

### Преимущества RAUWALON slim-line plus:

- Самый маленький пристеночный бортик в семействе RAUWALON
- Особенно стабильное крепление при помощи шурупов/гвоздей
- Возможен монтаж одной рукой благодаря клеящей ленте на задней стороне профиля
- Особенно подходит для древесной основы, ламината, паркета, корки
- Оптически укладывается как односоставный нащовный профиль,
- 100% прочность в любых температурных зонах и для всех видов стабильного применения

# ПРИСТЕНОЧНЫЕ БОРТИКИ RAUWALON

## Советы по монтажу RAUWALON slim-line

- Перед монтажом удалите с поверхности , пыль, жировые пятна и влагу.
- RAUWALON slim-line при монтаже должен быть четко позиционирован.
- Клейкая лента служит для фиксации и возможности проводить монтаж одной рукой. Она затвердевает сразу и при последующем передвижении может быть повреждена или привести к повреждению профиля.
- Чтобы избежать нежелательных контактов или загрязнений перед монтажом профиля нужно освободить от защитной пленки только 50 см ленты.
- Оставшаяся пленка должна отделяться шаг за шагом, а профиль прижиматься .
- При монтаже, напр., угла 90 ° перед приклеиванием соединительный элемент как можно плотнее насадить на профиль и монтировать вместе с профилем.
- При монтаже профиля с другой стороны угла защитная пленка должна быть сначала оставлена на ленте.
- Просто вставьте профиль в фасонный элемент, правильно позиционируйте и окончательно крепко прижмите профиль по месту.

### Рекомендации по обработке RAUWALON slim-line

Свойства продукта		Применение на:	
Начальная адгезия	● ● ●	Ткань (напр. текстильные обои)	● ● ●
Приклеивание на гладкую основу	● ● ●	Стекло/керамика (напр. плитка, зеркало)	● ● ●
на шероховатую основу	● ●	Дерево	● ● ●
Сопротивление старению	● ●	Металл	● ● ●
Стойкость атмосфер. условиям	● ●	Бумага/картон (обои)	
Химическая стойкость	● ●	Полимеры: ПВХ, АБС, ПЭ, ПП	● ●
Окончательная адгезия	● ●	НРЛ/ламинированные ДСП	● ●
		Резина	● ●
		Пенистый материал	●

● ● ● Отлично      ● ● Хорошот      ● Не подходит