

КУХОННЫЕ ПРИСТЕНОЧНЫЕ БОРТИКИ SIMPLE-LINE


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

КУХОННЫЕ ПРИСТЕНОЧНЫЕ БОРТИКИ SIMPLE-LINE

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


1. Распакуйте и обрежьте бортик в нужный размер.

Для 8 мм панелей разломите бортик по линии (возможно понадобится сделать небольшой надрез в месте сгиба, чтобы было проще его разломить)

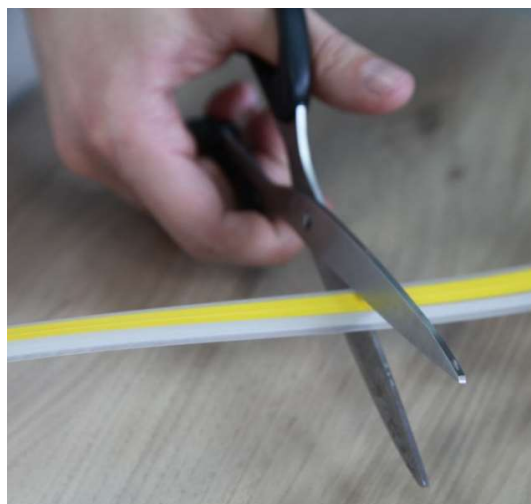

Самоклеящая лента для более плотной фиксации уплотнителя

Для 8 мм панелей разломить по линии




2. Снимите защитную пленку с клеящей ленты.

Чтобы избежать нежелательных контактов или загрязнений перед монтажом бортика нужно освободить от защитной пленки только 50см клеящей ленты. Оставшаяся пленка должна отделяться шаг за шагом, а бортик прижиматься



3. Зафиксируйте бортик на стеновой панели.

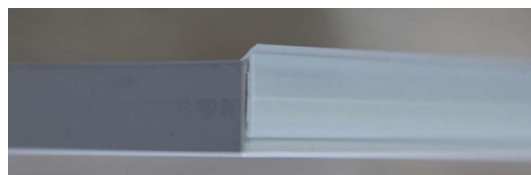

КУХОННЫЕ ПРИСТЕНОЧНЫЕ БОРТИКИ SIMPLE-LINE

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

4. Установите стеновую панель на столешницу так, чтобы бортик был достаточно прижат.



5. Закрепите стеновую панель к стене.

6. Готово.

!!! Возможна фиксация бортика к торцу столешницы.

